


degresit



Desengrasante rápido

Hygiene activities in all spaces

Producto de uso exclusivo profesional

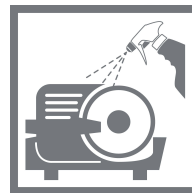

MODO DE USO

Pulverizar ligeramente sobre un paño o material absorbente desechable, limpiar la superficie y pulir. En caso de suciedad difícil de eliminar, pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar y limpiar sin dejar residuos y sin necesidad de enjuague.

Consumo por m²:

0,9 ml en limpieza manual.

FRASES DE PELIGRO

H319 Provoca irritación ocular grave.

EUH208 Contiene: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Puede provocar una reacción alérgica.

P280 Llevar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico / acudir a un centro médico.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Mesas de trabajo y utensilios de acero inoxidable, superficies esmaltadas o de caucho, teflón, PVC, porcelana, cerámica, vidrio, cristal, superficies cromadas, aluminio. No es nocivo para los materiales con los que entra en contacto. Muy eficaz para la limpieza de suelos cubiertos de grasas. No destinado a aplicaciones domésticas. Para su seguridad, respete las indicaciones de la ficha técnica y de la ficha de seguridad. Los daños ocasionados por el incumplimiento del modo de uso conforme a la ficha técnica no podrán ser reclamados.

CARACTERÍSTICAS

Detergente desengrasante que puede utilizarse en todas las superficies lavables, específico para acero inoxidable.

Elimina cualquier resto de suciedad y exceso de grasa, dejando la superficie desengrasada, brillante y limpia.

Actúa rápidamente y se seca sin dejar rastros, higienizando las superficies y neutralizando los malos olores.

Recomendado para entornos alimentarios e industriales. También adecuado para superficies menos resistentes a la acción de sustancias alcalinas.

Producto recomendado para los planes HACCP.

COMPOSICIÓN

Según el Reglamento CE n° 648/2004. Tensioactivos no iónicos <5%. Colorantes, perfume, limoneno, conservantes (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Valor de pH en concentrado: aprox. 10.

Modo de embalaje: Cajas de cartón que contienen 2 recipientes de 5 kg
Palé: 64 cajas

